



ATTENTION

Toute activité impliquant le mouvement ou la hauteur crée le risque de blessure grave y compris une paralysie permanente ou même la mort, en tombant sur la tête ou d'autres parties du corps. Vous acceptez les risques de blessures graves en utilisant cet équipement. Cependant, les risques peuvent être réduits en suivant ces règles :

1. Utilisez cet équipement seulement sous la responsabilité d'un entraîneur formé et qualifié.
3. Ce matériel doit être utilisé avec l'équipement adéquat et par des utilisateurs formés à la pratique de la gymnastique. Toujours sous la responsabilité d'un entraîneur qualifié.
4. Apprenez à connaître vos limites et les limites de cet équipement. Suivez progressivement les techniques d'apprentissage et toujours sous la surveillance un entraîneur.
5. Avant chaque utilisation inspectez l'équipement afin de vérifier la conformité et la sécurité de l'installation. En cas de doute, ne pas utiliser cet appareil et appeler le service de maintenance.
6. Prenez connaissance de la notice dans sa totalité avant toute utilisation.



OBSERVATION

L'installation de ce produit doit être impérativement réalisée par une société agréée par le fabricant. Tout défaut d'installation peut avoir des conséquences extrêmement graves pour les utilisateurs ou les personnes à proximité.

Ce matériel doit être utilisé dans un endroit sec et seulement dans ces conditions.

L'humidité aura un effet négatif sur tous les types de revêtement et matériaux utilisés dans la fabrication de ce produit, ce qui peut en réduire la durée de vie.

NORMES ENVIRONNEMENTALES

Durant le développement d'un produit Spieth et/ou Kassiopé, nous attachons beaucoup d'importance à l'utilisateur, à la performance du produit mais également à l'intégration de l'environnement dans notre processus de conception. Nous sommes certifiés ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management de l'environnement).

Nous utilisons des matériaux éco-responsables comme le bois issu de forêt durablement et responsablement gérée ou le PVC de nos fournisseurs qui est certifié sans phtalates. Nous nous mobilisons pour réduire notre impact environnemental, et nous mettons en place des mesures pour diminuer notre consommation d'énergie.

Spieth et Kassiopé sont conscients de leurs responsabilités environnementales et sociales. Ils s'engagent et supportent plusieurs projets : en donnant une seconde vie aux équipements anciens et en les proposant à des clubs ayant des moyens limités ou en promouvant l'activité sportive notamment chez les jeunes.



NORMES TECHNIQUES



Le praticable Moscou est certifié F.I.G. Sa surface dynamique est de 14 x14 m, sa surface de compétition est de 12 x12 m et sa hauteur de 20 cm.

Approuvé par la Fédération Internationale de Gymnastique, il peut être utilisé lors des compétitions régionales, nationales et internationales.

Ce matériel répond aux exigences de la norme NF EN 913 « Matériel de gymnastique-Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai »

COLISAGE

	Unité	Dimension (cm)
Construction base	3 palettes	248 x 122 x 147
	1 palette	248 x 102 x 147
Mousse	1	248 x 105 x 241
	1	205 x 105 x 190
	1	208 x 105 x 134
Tapis	7	68 x 68x 240
	1 carton	130 x 60 x 60

Contenu de la livraison :

Désignation	Dimensions (mm)	Quantité
Plaque de sol Type C	2400 x 1200	50
Plaque de sol Type B	2400 x 1000	20
Plaque de sol Type A	1000 x 1000	4
Plaque de mousse puzzle	1000 x 1000	196
Bande mousse moquette	14050 x 2000	7
Support de ressort	/	4640
Ressort	/	2320
Vis à tête hexagonale	/	2320
Plaquette de liaison	L-937	25
Plaquette de liaison	L-1137	172
Sangle/boucle	L-13600	25
Sangle de liaison	L-1000	25
Support en acier	/	48
Bloc de mousse	115 x 40 L-200	8
Bloc de mousse	115 x 40 L-250	40
Bloc de mousse	115 x 40 L-650	8
Bloc de mousse	115 x 40 L-80	40
Velcro crochet blanc	12000 x 50	4
Velcro crochet bleu	14050 x 75	6
Velcro crochet bleu	300 x 75	68

Optionnel

Outillage fourni :





MONTAGE


Nous vous recommandons d'installer le praticable avec l'aide d'au moins **6 personnes**.

Montage des éléments du sol


Type A : 10000 x 1000


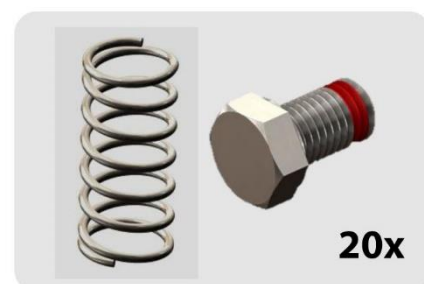
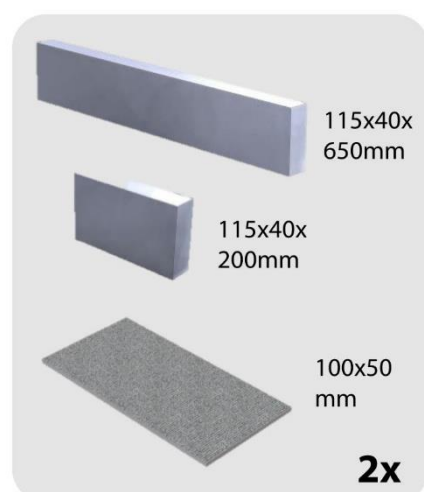


Placer la plaque sur la face supérieure pour assembler les ressorts. La face supérieure est reconnaissable à la vue des inserts métalliques.

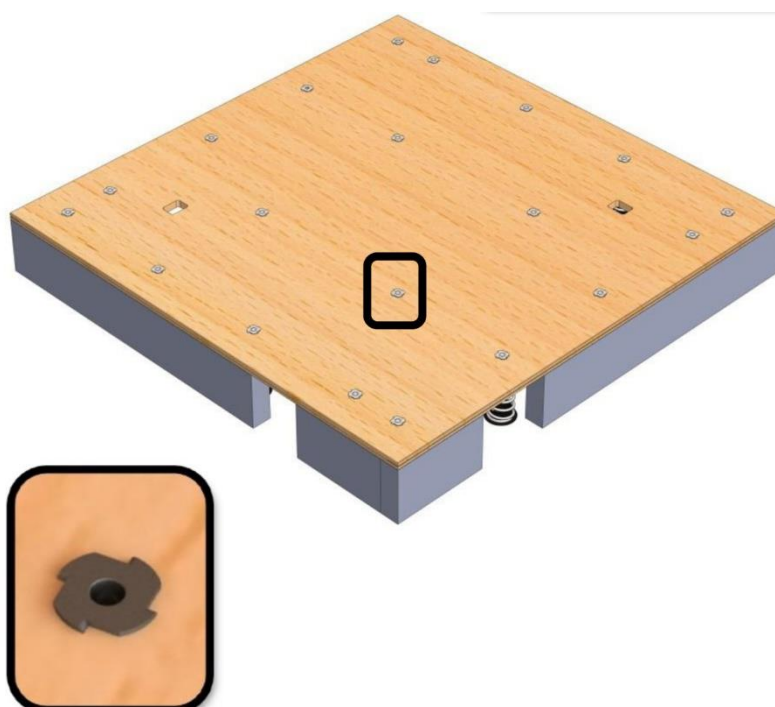

ATTENTION ! Le point d'angle est situé à l'opposé des plus longs côtés des trous rectangulaires.



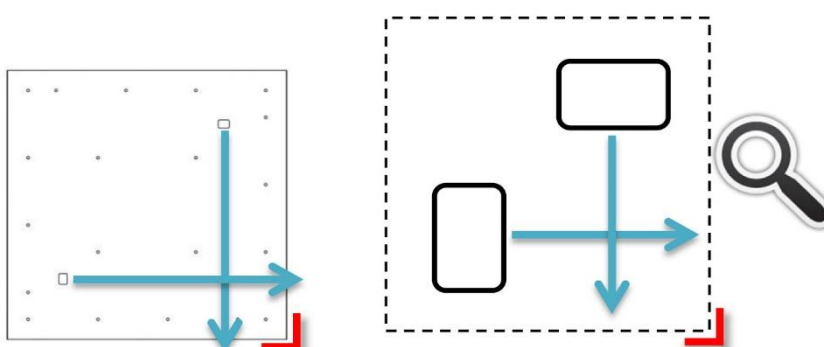


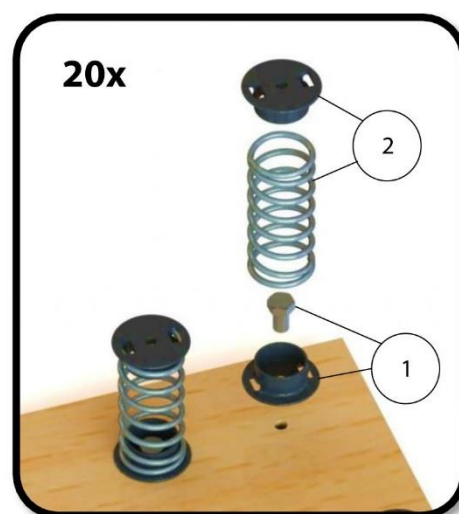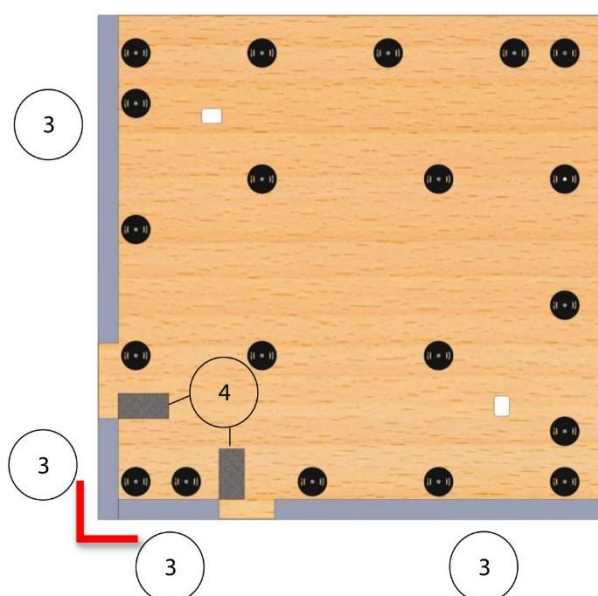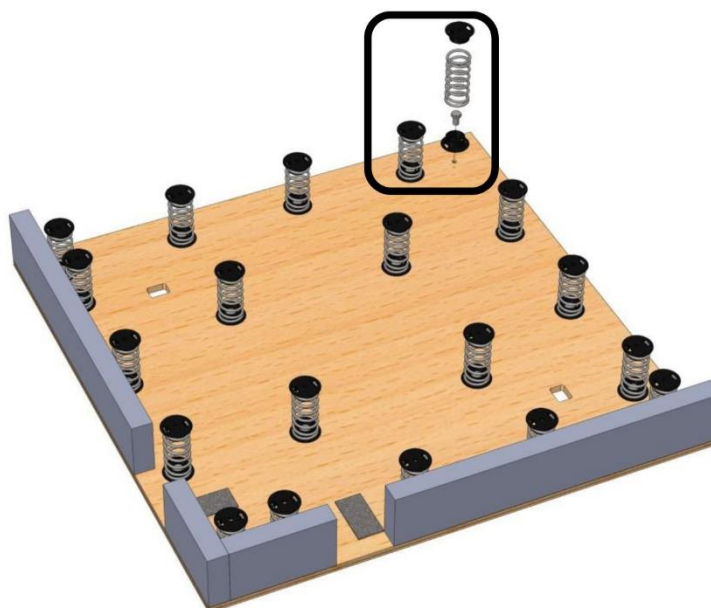


1. Monter la vis tête hexagonale sur l'insert en acier à travers le support plastique du ressort
2. Pousser et clipser les ressorts sur les coupelles.
3. Coller les bandes de mousse auto-adhésives sous la plaque.
4. Coller et agraffer le velcro auto-adhésif gris sous la plaque (100 x 50mm) ;

Montage des éléments du sol



Type B : 2400 x 1000

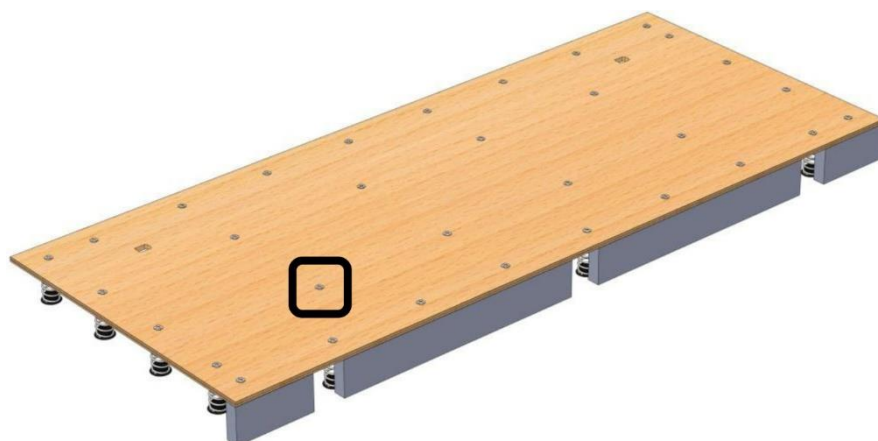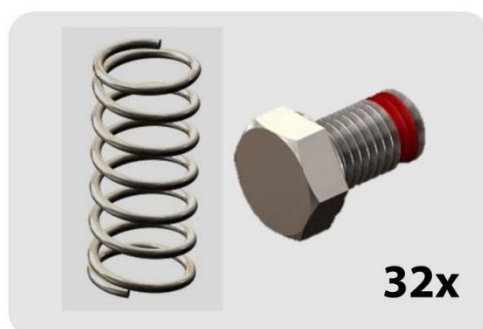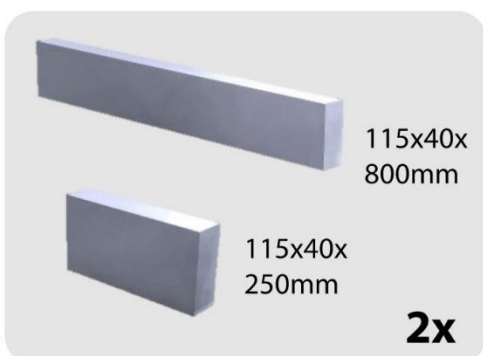


Placer la plaque sur la face supérieure pour assembler les ressorts. La face supérieure est reconnaissable à la vue des inserts métalliques.

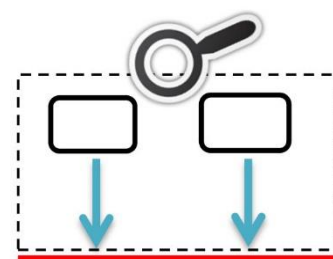

Montage des éléments du sol Type C : 2400 x 1200

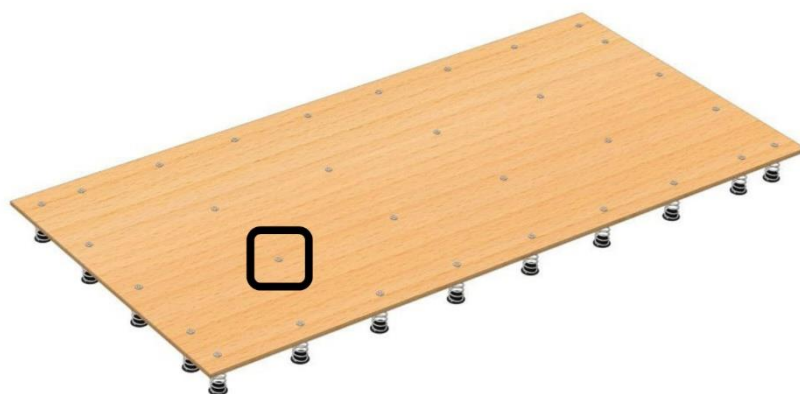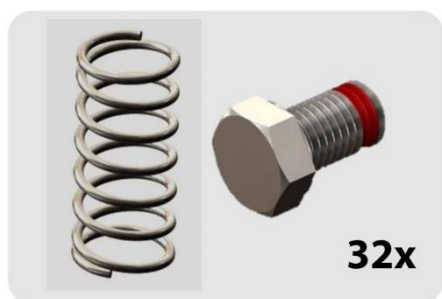


Placer la plaque sur la face supérieure pour assembler les ressorts. La face supérieure est reconnaissable à la vue des inserts métalliques.

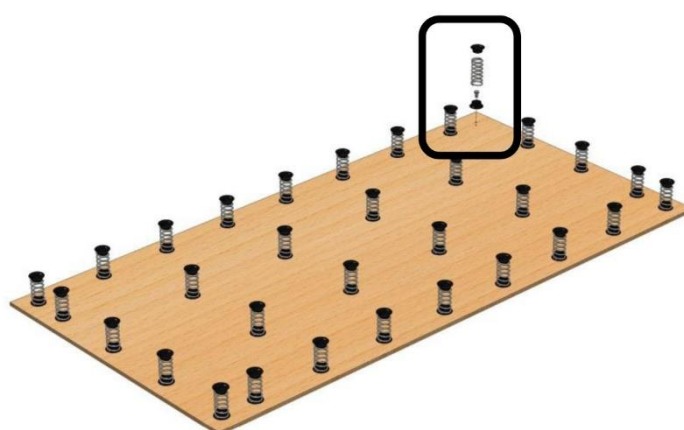

1. Monter la vis tête hexagonale sur l'insert en acier à travers le support plastique du ressort
2. Pousser et clipser les ressorts sur les coupelles.







Tous les éléments du plancher doivent être munis de baguette de connexion. Pour l'accouplement des éléments de sol de type A, B et C, utiliser la longueur de la bande suivante.

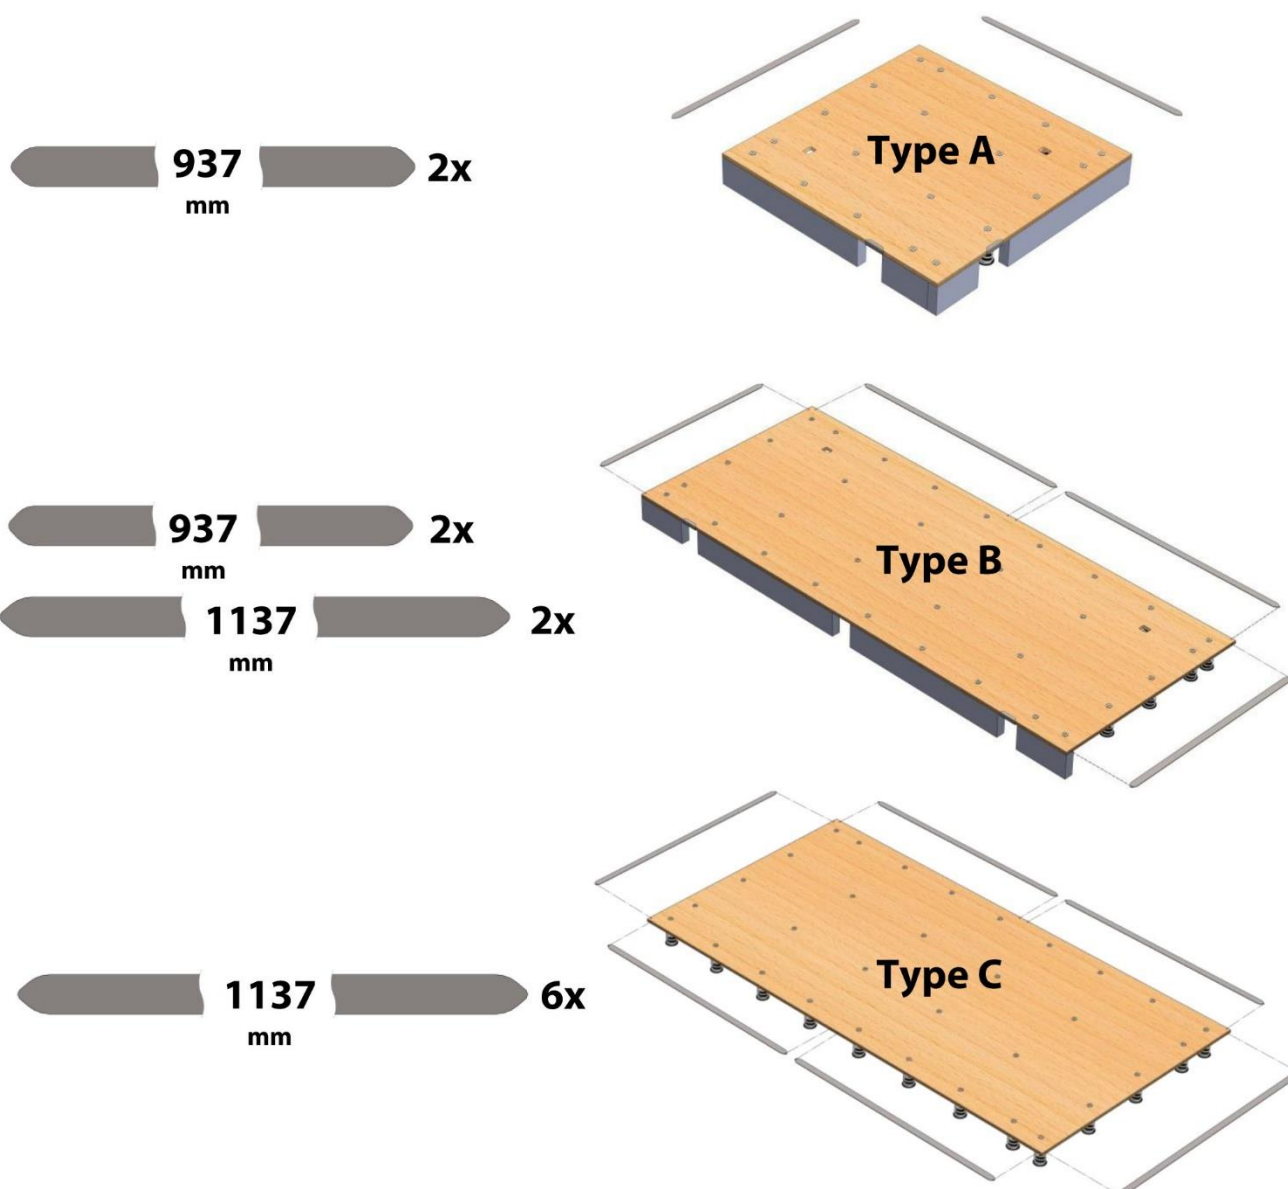

Assemblage des couches 1/3


Rangée 1

1. Positionner les plaques de plancher A et B. (Voir l'exemple).
2. Insérer la sangle dans les trous du côté supérieur. Fixer la sangle de tension sur le support en acier comme l'exemple ci-dessous. Placer les supports et serrer.

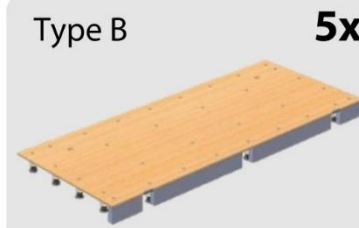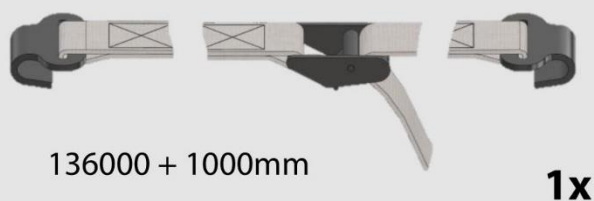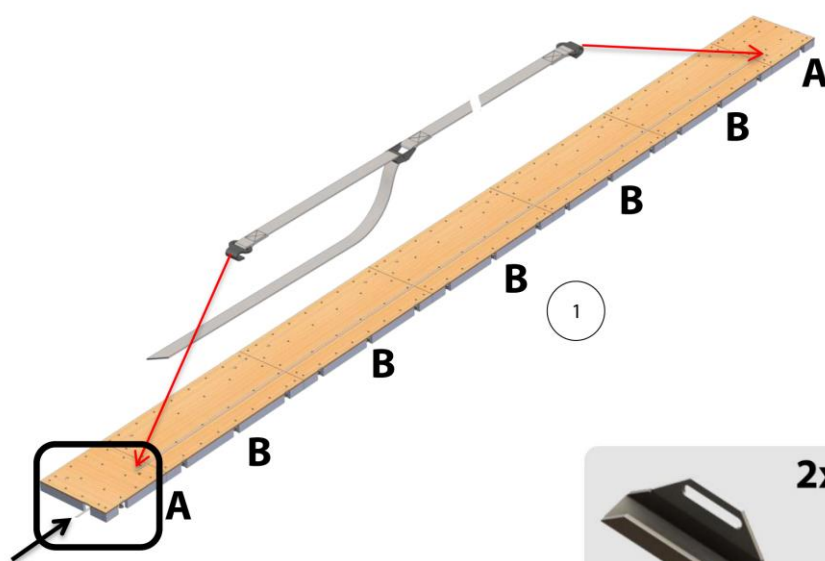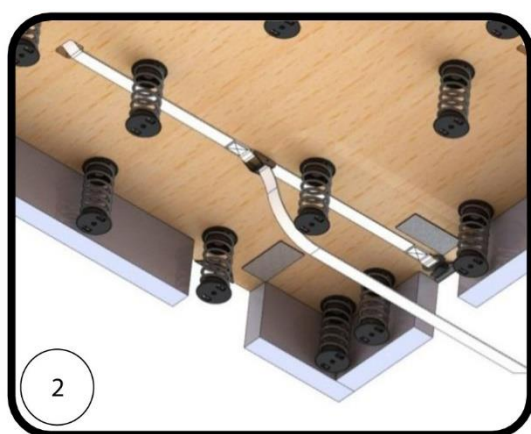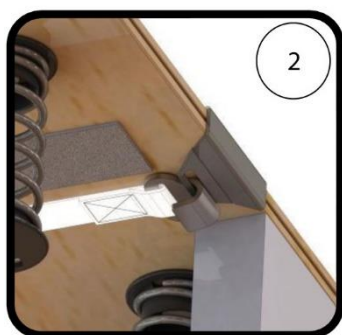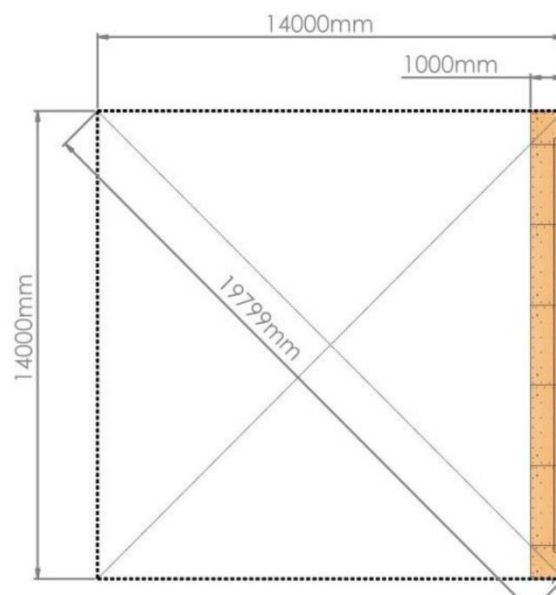





Assemblage des couches 2/3 Rangée 2

1. Placer les plaques de plancher B et C.
2. Attacher les sangles et les supports

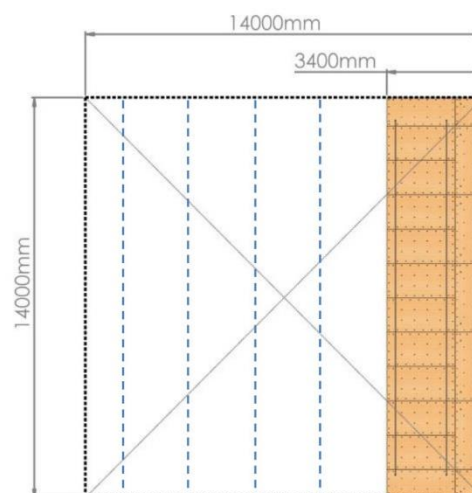






Assemblage des couches 3/3

5x

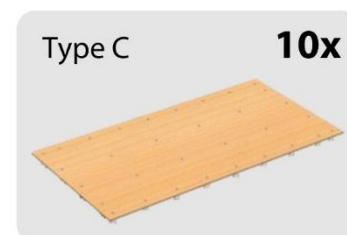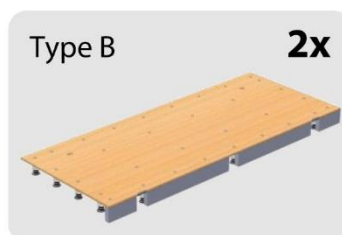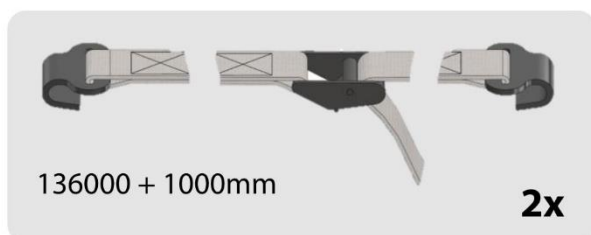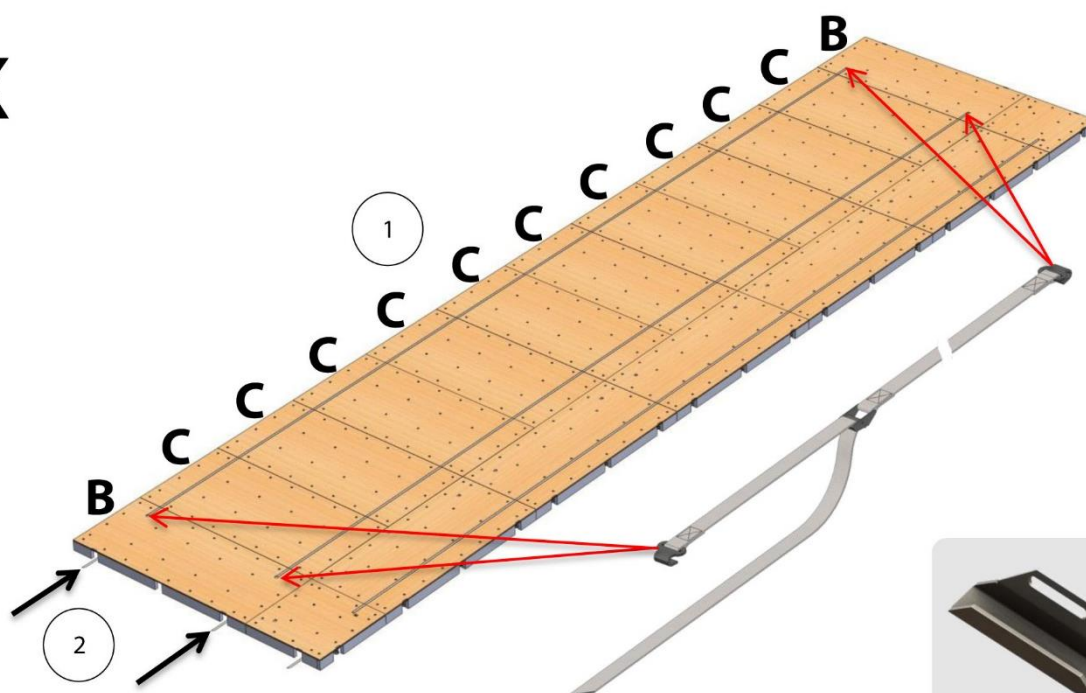

Rangée 7





1. Placer les plaques de plancher A et B.
2. Attacher les sangles et les supports selon les instructions. Serrer d'abord les sangles Y et après les X.

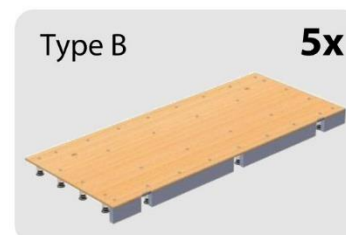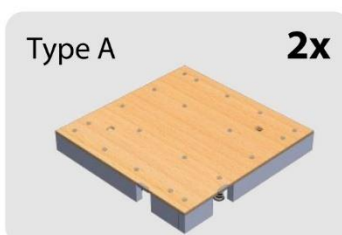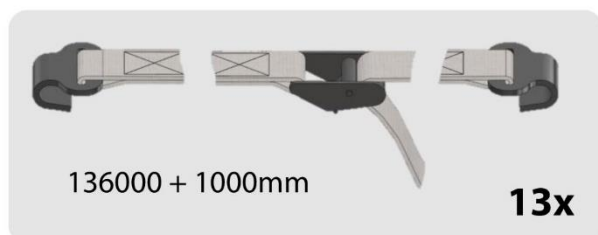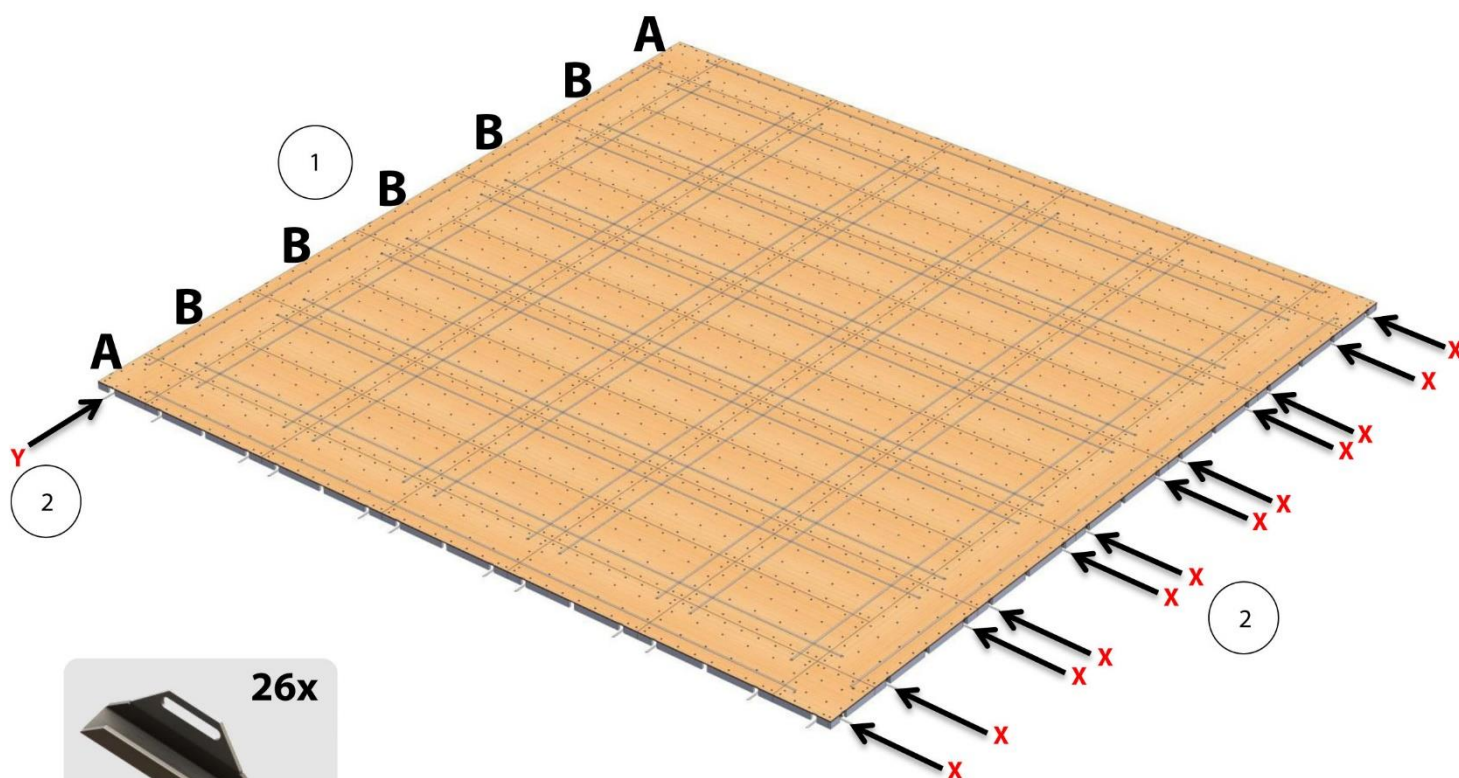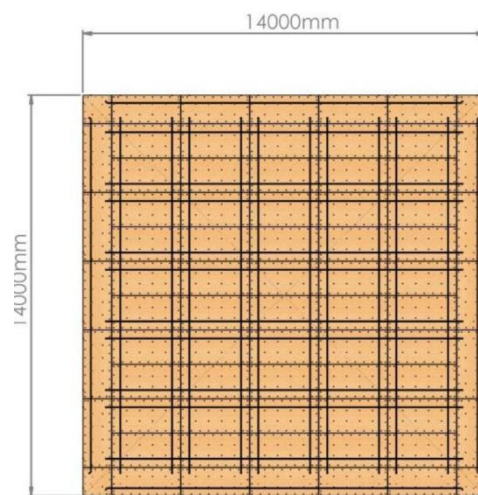


Assemblage des couches 2/3

Puzzle 1000 x 10000

1. Placer la première dalle de mousse puzzle (couleur blanche visible) à un angle du plancher. Construire l'ensemble à partir de cet angle
2. Recouper la mousse puzzle dépassant du plancher à l'aide d'un couteau en céramique.

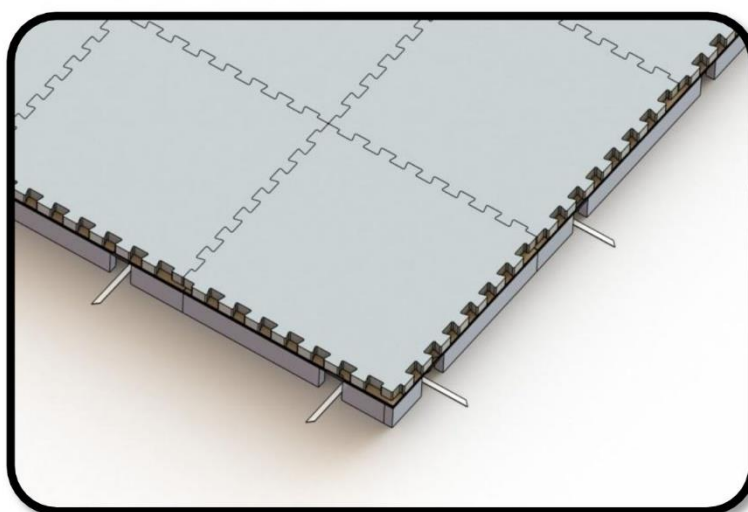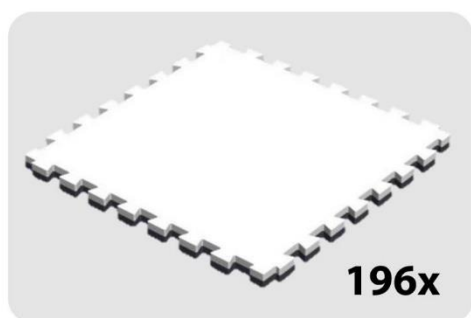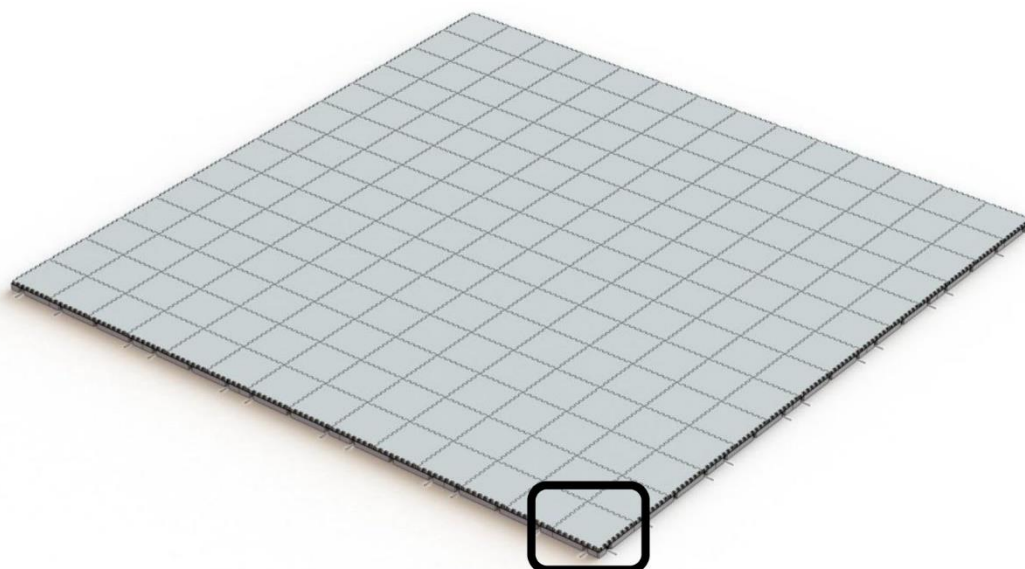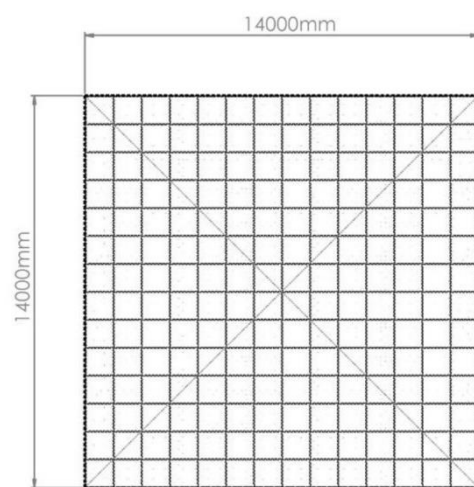

Assemblage des couches 3/3 Mousse/Moquette 14050 x 2000


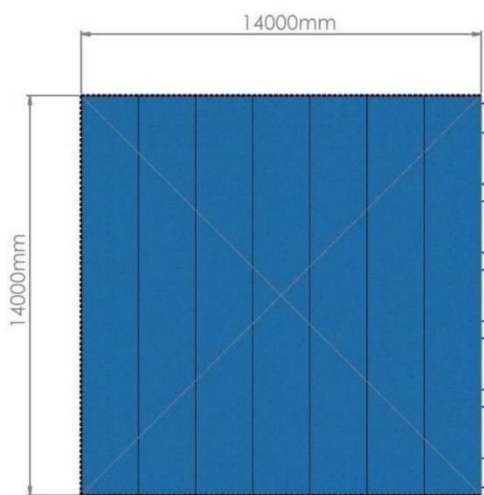


Disposer la première bande de tapis alignés sur le bord du plancher.

Dérouler toutes les bandes dans le même sens (sens du poil de la moquette).



Assurez-vous que les bandes ne bougent pas et que les espaces entre celles-ci soient au minimum.

Il est recommandé de déployer les pistes plusieurs heures avant utilisation.


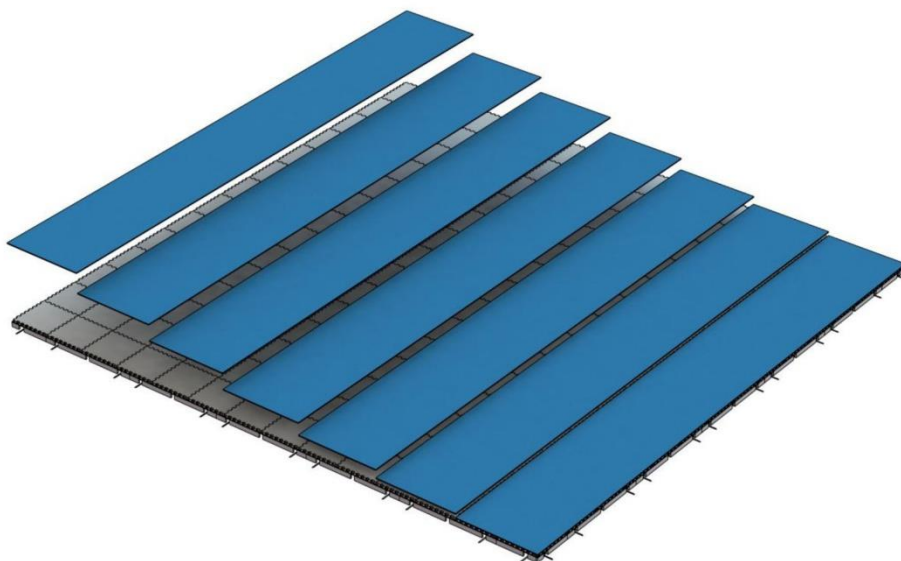
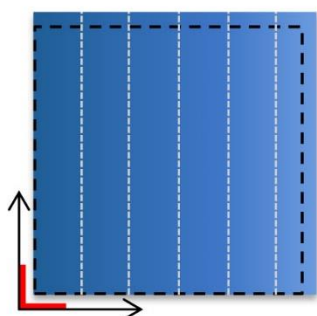



(2 personnes sont nécessaires)

1. Poser le velcro à la jonction de deux bandes de moquette et dérouler le velcro bleu 75 mm de largeur (L-14050 mm) en maintenant une tension régulière jusqu'à l'autre côté du praticable.
2. Poser le velcro à la jonction des deux bandes de moquette en maintenant la tension.
3. Lisser le velcro en plusieurs passages : la première fois à la main et la deuxième et troisième fois à l'aide d'une équerre.

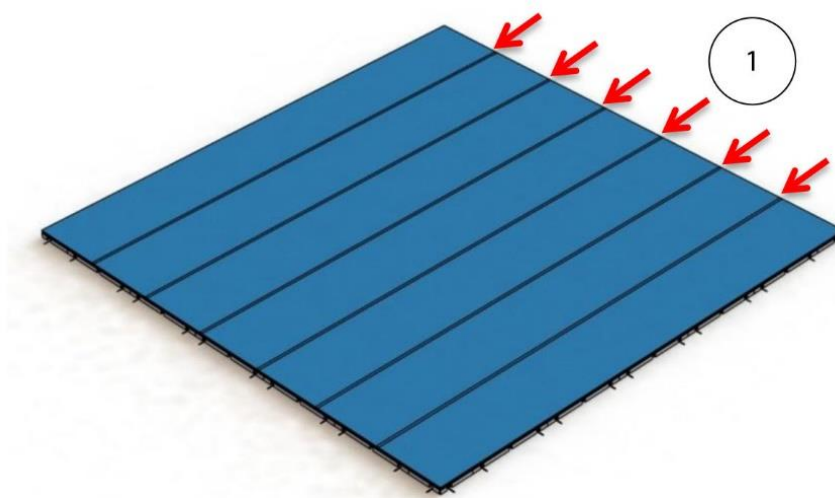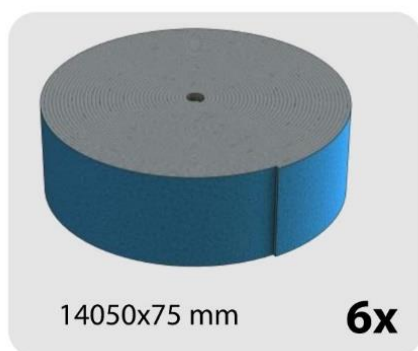


1. Placer les velcros crochet bleu 75 mm de large (L-300 mm) autour de la piste de l'exercice.
2. Fixer seulement les deux faces qui sont affleure avec le bord extérieur.
3. Coller le velcro sur le dessus (± 25 mm) du bord et sous le plancher. (Kit anti-rotation moquette)

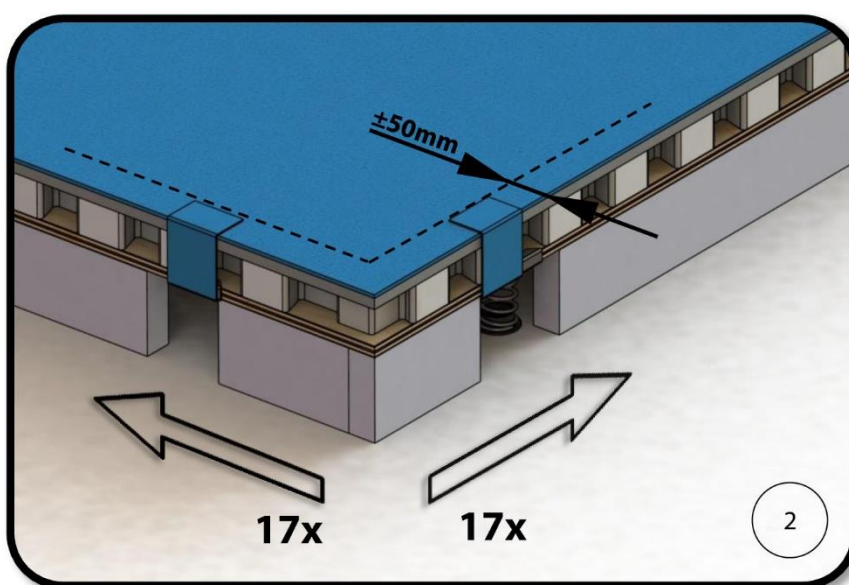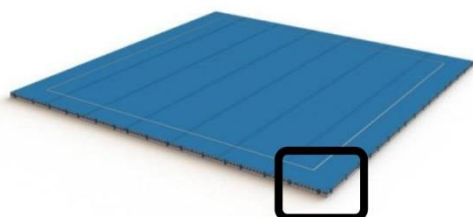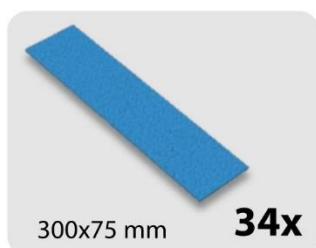



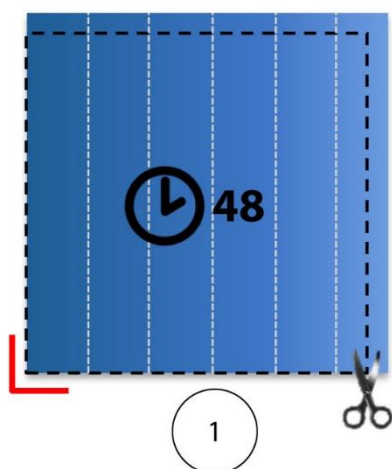


1. Environ 48 heures après la pose des bandes de praticable, recouper les pistes sur les bords extérieurs à fleur du plancher avec un cutter et une règle.

2. Répéter l'étape 2 : Placer le velcro crochet bleu largeur : 75 mm (L-300mm) sur les 2 côtés restants qui sont coupés.

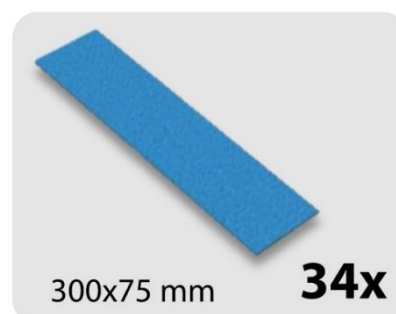

3. Marquer avec les 4 velcros crochet blanc largeur 50 mm (L = 12000 mm), la zone de compétition sur le sol. (Le velcro fait parti de l'espace de compétition).
4. Vérifier la dimension de la diagonale du carré. Dimension = 16970 mm

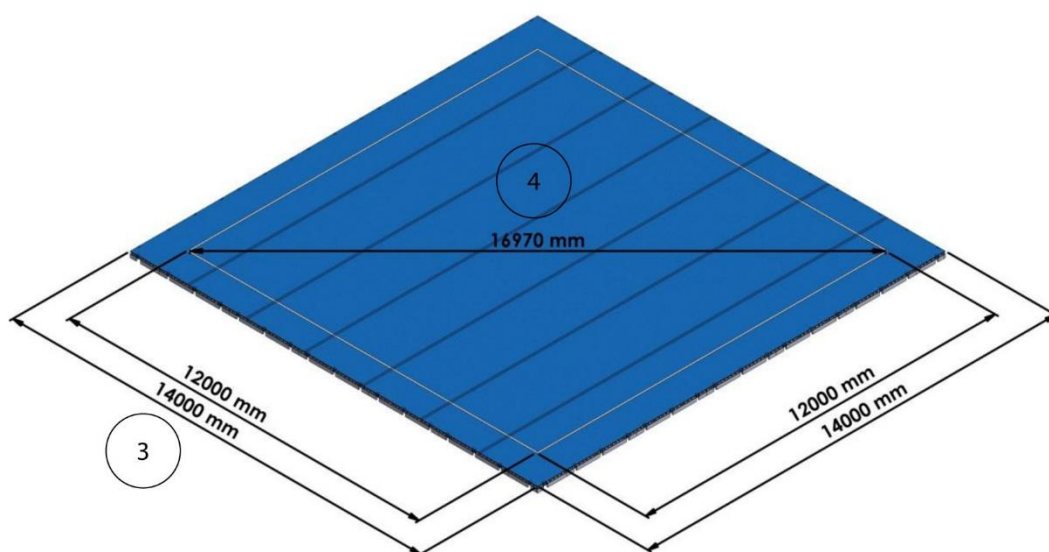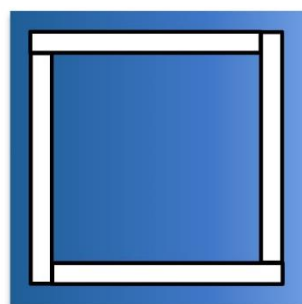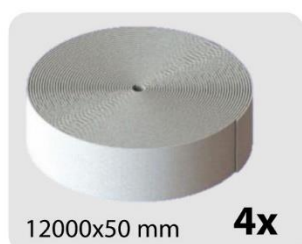

MAINTENANCE

Vérification d'usage	Vérification de maintenance
Avant chaque utilisation : - Vérification de la surface d'évolution : état du revêtement, velcros de liaison et de délimitation - Vérification de la stabilité et de la géométrie du matériel - Vérification de la géométrie de l'agrès - Vérification des zones de réception.	- Vérification de la tension des sangles de maintien du plancher - Vérification de la tension des câbles d'arrêt situés aux quatre angles du plancher.
- Nettoyer la surface moquette avec un aspirateur sans brosse. Ne pas utiliser d'autre équipement mécanique pour le nettoyage. - Les bandes de praticable doivent être roulées avec la moquette à l'extérieur afin d'éviter d'endommager la surface supérieure. - Ne jamais nettoyer le revêtement avec un liquide qui pourrait le détériorer. Interdiction d'utiliser un aspirateur à brosses. En cas de doute sur la fiabilité de l'agrès, nous vous conseillons d'en interdire l'accès systématiquement et d'avertir le service de maintenance.	Nous vous conseillons de faire vérifier et régler votre agrès une fois par an, au minimum, par une société agréée par le fabricant. Dans le cas d'une utilisation soutenue nous vous préconisons une vérification et un réglage de l'agrès deux fois par an.

GARANTIE

Le matériel désigné ci-dessus est garanti contre tous vices de fabrication pour une durée de 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale. Sont exclus de cette garantie, les matériels qui font l'objet d'une mauvaise utilisation, de démontages fréquents ou qui ne sont pas démontés, remontés et entretenus régulièrement, selon la notice constructeur, par des techniciens agréés par le fabricant.

Cette garantie est limitée à la remise en état chez le fabricant ou sur site, à nos frais, dans les délais les plus brefs, de tout matériel constaté défectueux, sans qu'il puisse être demandé aucune indemnité et quelle qu'en soit la raison. Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues. Sont exclues de la garantie toutes les pièces d'usures.

Les pièces détachées nécessaires à la maintenance éventuelle seront disponibles auprès du fabricant durant une période minimale de 10 ans. Possibilité d'extension de garantie à 5 ans. Nous consulter.